

Asennusohje naulakko TK101-TK105


Huomioitavaa

Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan. Naulakko tulee aina kiinnittää seinään tai liimata jaloistaan lattiaan kaatumisen estämiseksi.



1. Jalkojen kiinnitys

Jalat kiinnitetään naulakoihin kupukantaruuveilla 4x16 kylkiin niiden alkureikien mukaan sekä vaakatasossa olevan alalistaan ja takana olevaan kiinnityslistaan. Takajalkojen kenkähyllyn päällä olevaa ruuvia ei kiinnitetä.

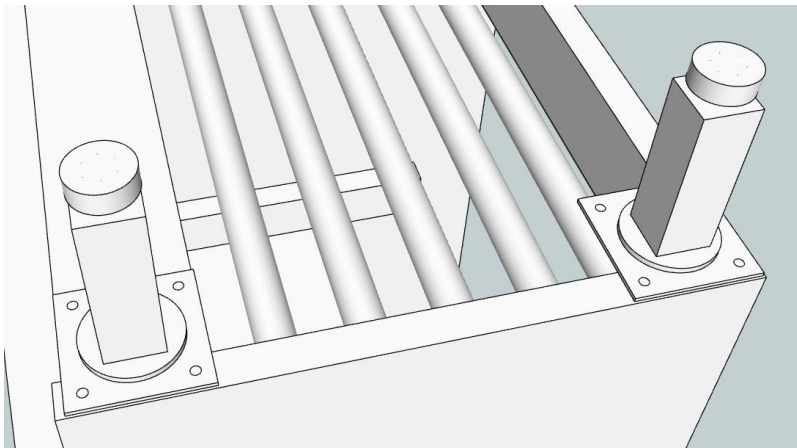

Mikäli naulakkoa ei kiinnitetä seinään, tulee se liimata lattiaan tukevasti säätöjaloista. Tätä varten säätöjalkaan vaihdetaan leveämpi talla (halkaisija 60 mm).

2. Kiinnitys seinään

Naulakot kiinnitetään seinään aina kiinnityslistastaan (korkeus 1590 mm lattiasta). Naulakoihin tulee vakiona 100 mm korkeat säätöjalat. Mikäli naulakko halutaan vain seinäkiinnitteisenä ilman jalkoja, tulee naulakko kiinnittää myös alalistastaan (korkeus 135 mm lattiasta). Naulakko kiinnitetään seinään jokaisesta lokerovälistä. Naulakot kiinnitetään toisiinsa kyljistään esiporatuista rei'istä 4 x 30 uppokantaruuveilla hattuhyllyn kohdalta ja kenkähyllyn päältä.

Kun naulakko on kiinnitetty seinään, varmista että kaikki jalat ovat lattiassa kiinni ja tarvittaessa säädä niitä. Varmista, että naulakko on tukevasti kiinni eikä pääse kaatumaan.



3. Ovien kiinnitys

Ovet kiinnitetään saranoilla niiden mukana tulevilla ruuveilla. Nuppivetimet kiinnitetään M4 x 22 koneruuveilla. Tarkista, että ovi on suorassa ja aukeaa oikein. Säädä tarvittaessa.