

Hästevik-pyyhekuivain

HRE0855, HRE0855V, HRE1155 & HRE1155V vain sähköversio

nordhem®



HUOM! ÄLÄ PORAA KOSKAAN REIKIÄ SEINÄÄN ENNEN KUIN OLET TARKISTANUT MITAT NIMENOMAAN ASENNETTAVASTA KOHTEESTA. Mitoissa voi esiintyä pieniä eroja. Nordhem ei ota vastuuta, jos poraus on tehty tarkistamatta mittoja itse kohteesta.

Annetut mitat on tarkoitettu mahdollisten tukien ja sähkövetojen valmisteluun.

Jos pyyhekuivaimelle tehdään kiinteä asennus, on asennus teetettävä pätevällä sähköasentajalla.


Luokka II kaksoiseristetty

230 V ~ 50 Hz

Suojaluokka: IP44

(HUOM! Hyväksyntä kaksinaipaiselle asennukselle ilman maadoitusjohdinta)

KUVA 1 HUOM! Kuvassa on HRE0855. Suluissa HRE1155 mitat.

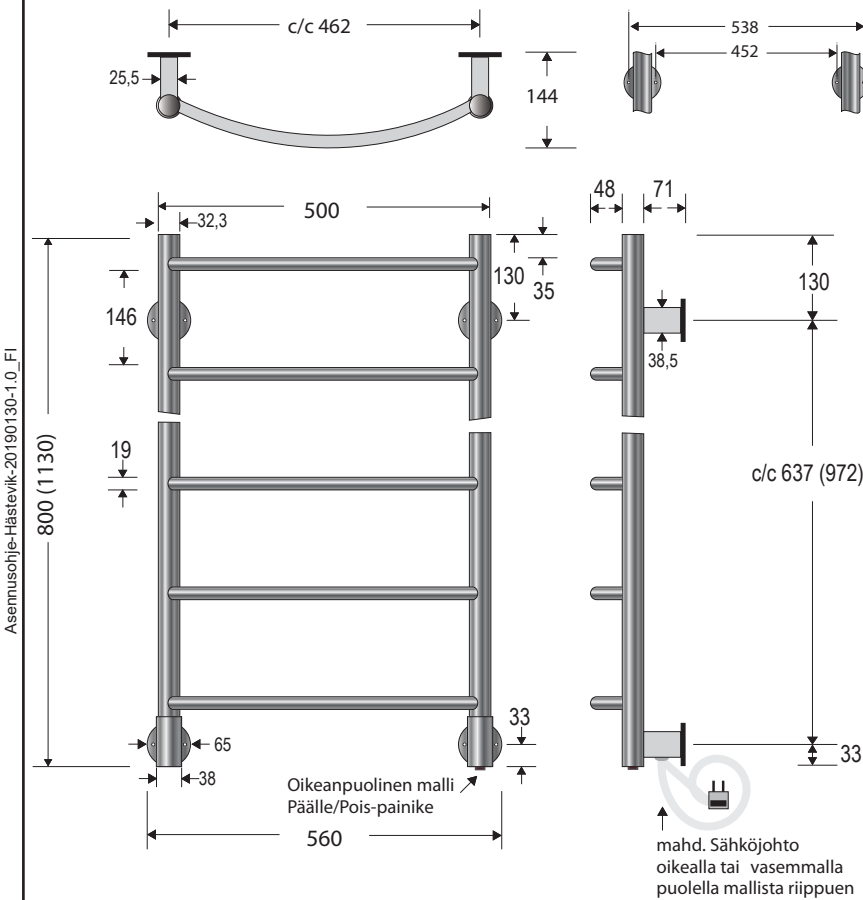ASENNUS,
PIILOLIITÄNTÄ, JOHTO SUORAAN SEINÄSTÄ.


Pyyhekuivan tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, yleensä betoniin tai erityiseen rakenneosaan. Ruuvi kiinnitystä ei saa tehdä yksinomaan seinälevyyn. Eristekerros on palautettava huolellisesti. (Ks. kuva 3). Reikää ei saa porata niin syvään, että silikonin voi puristaa tukirakenteen läpi. Puuseinissä, joissa on märkätalalevy, palautetaan eristekerros panemalla silikonin reikään ennen ruuvien kiinnittämistä. Betoni-seinissä eristekerros palautetaan panemalla silikonin sekä ennen kierretulpan kiinnittämistä että ennen ruuvien kiinnittämistä.

- 1 Aseta pyyhekuivan seinää vasten haluttuun paikkaan (tarkista, että korkeus lattiasta on sopiva – muista palovammariski!). Merkitse kiinnittimien paikat seinään. Tarkista huolellisesti, että kiinnikkeet ovat "vatupassissa" merkintöjä tehtäessä.
- 2 Poraa reiät seinään, pane niihin silikonin ja kiinnitä sen jälkeen tulpat (jos niitä tarvitaan, alustasta riippuen).
- 3 Liitä sähköjohto seinästä kaksinaipaiseen liitäntäkappaleeseen ("sokeripala"), ks. kuva 2. Aseta sen jälkeen liitäntäkappale suojaliitos-kapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään kiinnikkeeseen/jalkaan. HUOM! Kiinteä liitäntä tulee teettää pätevällä sähköasentajalla.
- 4 Sinetöi sitten pohjakiinnike kiinnittämällä rengas silikonilla kiinnikkeen takaosaan.
- 5 Kiinnitä konsolit seinään. HUOM! Varmista, ettei mikään johto jää puristuksiin seinän ja kiinnikkeen väliin.

KUVA 2



KUVA 3

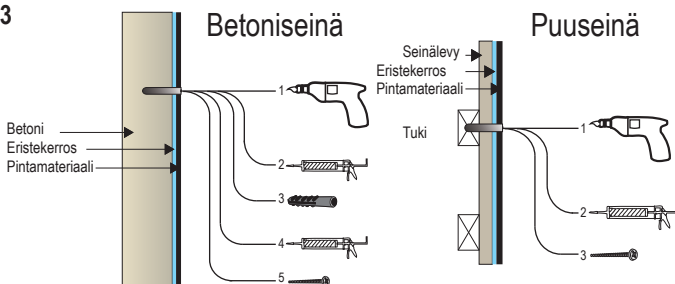

Pistokeasennus, ks. seuraava sivu.

Hästevik-pyyhekuivain

Vain sähköversio

ASENNUS, PISTOKELIITÄNTÄ PYYHEKUIVAIMEN SIVUSSA.

- ① Seuraa ensimmäisen sivun seinäkiinnitysohjeita kohtien 1 ja 2 osalta.
- ② Poista harmaa muovitulppa alemmasta kiinnikkeestä.
- ③ Asenna sähköjohto (esim. Nordhemin johtosarja: 1,5 m johto pistokeliitännällä, tuotenro SFV15) alemman oikeanpuoleisen kiinnikkeen reiän läpi.
Käytä vedonpoistajaa. HUOM! Vedonpoistajan mutteri on asetettava kulmittain kiinnikkeeseen viettäessä. Reiän halkaisija on 15 mm.
- ④ Liitä johtosarjan sähköjohto kaksinapaiseen liitäntäkappaleeseen ("sokeripala"), ks. kuva 2. Aseta sen jälkeen liitäntäkappale suojaliitos-kapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään kiinnikkeeseen/jalkaan.
- ⑤ Ruuvaa seuraavaksi vedonpoistaja/tiiviste johtoläpivientiin. Liitä sähköverkkoon yhdistämällä liitäntä.

Tärkeitä turvaohjeita

- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
- Johdon, pistokkeen tai itse laitteen mikään osa ei saa olla kosketuksissa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta välttyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta vauriolta. Tuote saa mieluusti olla vikavirtasuojakytkimen takana.
- Ennen tuotteen kytkemistä on varmistettava, että verkon jännite on tuotetiedoissa mainitun mukainen.
- Tuotteen turvamääräysten vastainen käyttö aiheuttaa sen, että asiakas menettää oikeutensa takuuhuoltoon.
- Tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa. Tuotetta ei myöskään saa sijoittaa muiden lämmönlähteiden, kuten kaasulämmittimen tai sähköradiatoreiden läheisyyteen.
- On muistettava palovammariski! Pyyhekuivain lämpenee käytön aikana! Pyyhekuivain lämpenee käytettäessä! Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt tai puutteelliset kokemukset ja tiedot, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei valvo tai opasta heitä tuotteen käytössä.
- Tuotetta ei saa nostaa yksinomaan johdosta. Katkaise tuotteesta virta irrottamalla pistoke liitännästä. Älä vedä johdosta vaan pistokkeesta.
- Älä anna johdon roikkua tuotteen päällä tai pöydänreunan yli.
- Jos johto vahingoittuu millään lailla, se on vaihdettava. Vaihdon suorittajan on oltava Nordhem Värme, muutoin takuu raukeaa.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Korjauksen suorittajan on oltava Nordhem Värmen asiantuntija, muutoin takuu raukeaa.
- Älä koskaan asenna tai käytä tuotetta, jos johto on vahingoittunut. Vie tuote jälleenmyyjälle kuljetettavaksi edelleen Nordhem Värmelle.
- Virtalähteen jännitteen ja taajuuden on oltava tuotteen takaosan dataetiketin mukaiset.

Erityisiä turvamääräyksiä

- Pinnasta tulee erittäin kuuma. Älä koske pintaan käytön aikana.
- Tuotteen saa korjata vain Nordhem Värme. Virheelliset korjaustoimet saattavat johtaa käyttäjän suureen vaaraan.

Käyttö

Käytettäessä pyyhekuivainta ensimmäisiä kertoja voi tuntua lievää palaneen tuoksua. Kyseessä ei ole vikatilanne; tämä on aivan normaalia eristyksen lämmitessä ensimmäisiä kertoja. Pyyhekuivain pannaan päälle painamalla oikean pystyputken alla piilossa olevaa painiketta. Kun kuivain halutaan kytkeä pois päältä, painetaan painiketta uudelleen.

Käyttö märkätiloissa

Tuotetta voi käyttää märkätiloissa seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Vähimmäisetäisyys liitännästä kylpyammeeseen, käsienpesualtaaseen tai muuhun vastaavaan on oltava vähintään 0,6 m, mieluusti 1 m.
- Tuotteen voi asentaa alueelle 2, mutta liitännän on sijaittava luokittelemattomalla alueella.
- Tuotteen voi haluttaessa liittää suoraan kytkinrasiaan.

Puhdistus

Varmista ennen puhdistusta, että kuivain on pois päältä ja kylmä. Puhdistukseen soveltuu hyvin pehmeä pyyhe ja mieto puhdistusaine. Älä käytä kiillottavia puhdistusaineita.