

1. KÄYTTÖOHJE


Tarkista ennen käyttöä, että mankeliin on kytketty virta seinällä olevasta huoltokytimestä.

1. ESIKÄSITTELE PYYKKI

- Kostuta hieman tekstiilejä ennen mankelointia.
- Viikkaa tekstiilit mahdollisimman ohueksi (pussilakanat max. kolminkerroin ja lakanat max. nelinkerroin)
- Vetoketjullisia ja napillisia tekstiilejä ei saa mankeloida.

2. LAITA MANKELI KÄYTTÖVALMIIKSI


- Kytke virta päälle painamalla PÄÄLLÄ/POIS nappia. Virran ollessa päällä napissa palaa valo.
- Käännä sormisuoja VAPAUTUS-asentoon, jolloin telat vapautuvat.

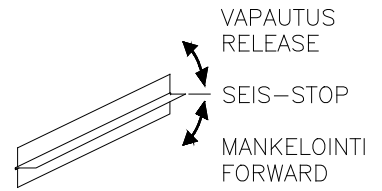

3. ASETA TEKSTIILI MANKELIIN


LYHYET TEKSTIILIT (tyynyliinat, pyyhkeet yms.)

- Vedä mankeliliina kokonaan ulos ja aseta tekstiili mankeliliinan päälle.
- Useampia tekstiilejä voi mankeloida samalla kertaa. Jätä tekstiileihin väliä mankeliliinalle aseteltaessa.

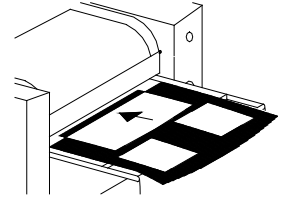


PITKÄT TEKSTIILIT (lakanat, pussilakanat, pöytäliinat yms.)

- Aja mankeliliina lähes kokonaan telan ympärille kääntämällä sormisuoja MANKELOINTI-asentoon. Jätä liinaa n. 50 cm näkyviin.
- Käännä sormisuoja SEIS-asentoon.
- Aseta tekstiilin pää ulkona olevan liinan päälle

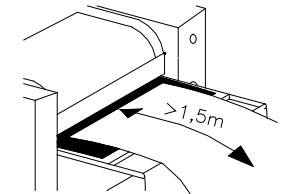


ERITTÄIN PAKSUT TEKSTIILIT (tuplapussilakanat yms.)

- Aja mankeliliina kokonaan telan ympärille kääntämällä sormisuoja MANKELOINTI-asentoon.
- Käännä sormisuoja VAPAUTUS-asentoon.
- Aseta tekstiilin pää telojen väliin.
- Tekstiili tulee mankeloitaessa syöttötason alla olevaan keräilypussiin.

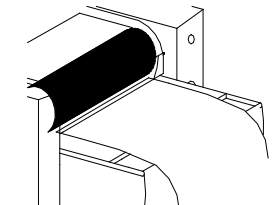


4. MANKELOINTI

- Käännä sormisuoja MANKELOINTI-asentoon.
- Syötön aikana pidä mankeliliina hiukan kireällä ja oio samalla tekstiiliä.
- Mankeloinnin voi keskeyttää kääntämällä sormisuojan SEIS-asentoon.
- Anna mankelin käydä 2-3 minuuttia.

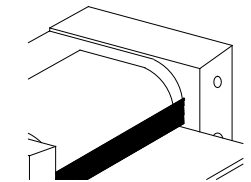


5. MANKELIN PYSÄYTYS

- Mankeli pysähtyy käännettäessä sormisuoja SEIS-asentoon.
- Mankelointia voi jatkaa kääntämällä sormisuojan MANKELOINTI-asentoon.

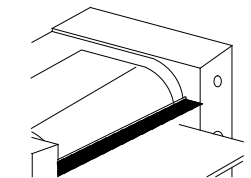

6. MANKELOINNIN LOPETUS

- Käännä sormisuoja VAPAUTUS-asentoon, odota telojen vapautumista.
- Poista tekstiili vetämällä mankeliliina ulos.
- Mankeloinnin loputtua jätä liina kokonaan ulos kuivumaan.

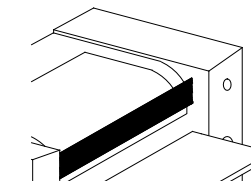

JOS MANKELI EI TOIMI:

- Sormisuoja on siirtynyt MANKELOINTI-asennosta eteenpäin. Mankelointi jatkuu, kun sormisuoja palautetaan MANKELOINTI-asentoon.
- Mankeloitava tekstiili on liian paksu. Käännä sormisuoja VAPAUTUS-asentoon. Poista tekstiili mankelista ja viikkaa se ohuemmaksi tai katso kohta Erittäin paksut tekstiilit.
- Moottorisuoja on lauennut. Paina oikean päädyn alaosaan olevaa sinistä nappia.
- Punainen hätäpysäytysnappi on painettu pohjaan. Vapauta nappi kääntämällä sitä oikealle.