1. Kivikorit ja kivikorimatot toimitetaan työmaalle yleensä kuormalavalla osittain koottuna ja levyksi taitettuina.

   Toimitukseen sisältyy tarvittavat lukkotapit, sidetangot ja sidontakierteet, joiden avulla kansi, pohja ja vastakkaiset sivut kiinnitetään paikoilleen (korin sisällä). Nämä tekevät asentamisesta nopeaa ja helppoa sekä varmistavat laadullisesti hyvän lopputuloksen.

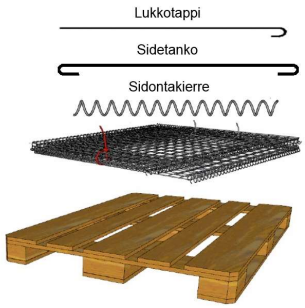

2. Vedä korit auki oikeaan muotoonsa. Kierteet on valmiiksi asennettuna kaikissa pystysaumoissa sekä kannen ja pohjan yhdellä vaakasivulla.

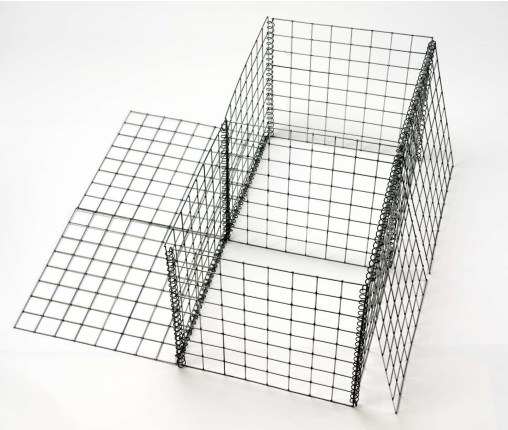

3. Valitse lyhennettävä sivu. Esimerkissä korin leveyttä muutetaan. Mieti mistä kohtaa paneelit tulee katkaista ja mistä kierteet irrottaa. Leikattavat paneelit ja katkaisukohdat on merkitty katkoviivalla.

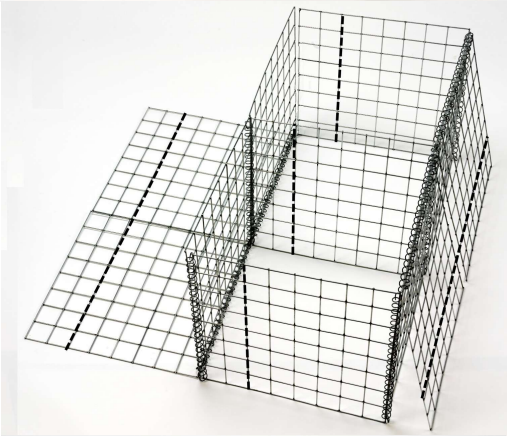

4. Katkaise kierteiden päistä taitokset. Kierre lyhenee n. 2-4 cm. Katkaisukohdat on merkattu ympyröillä.

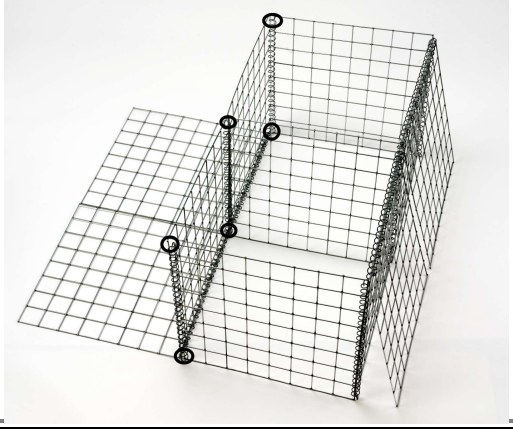

Geosynt Oy
FI-02610 Espoo
www.geosynt.fi

5. Pyöritä sidontakierteet pois, jolloin paneelit saadaan irrotettua. Kuvassa takakulmasta on irrotettu kierre. Leikkaa paneelit em. katkoviivoilla esitetyistä kohdista ja poista turhat paneelin osat.

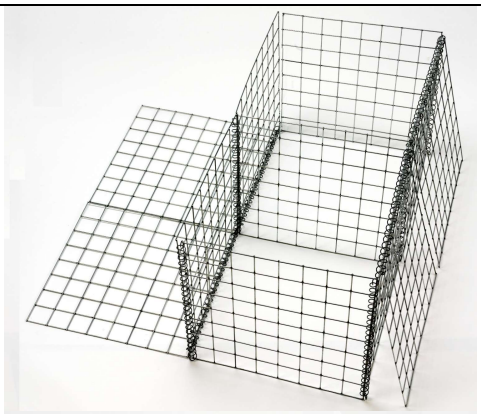

6. Kuvassa näkyy leikatut paneelit. Yläkuvan pystypaneeleissa näkyy kierteet (todellisuudessa missään saumassa ei ole kierteitä vaan paneelit ovat irrallisia).

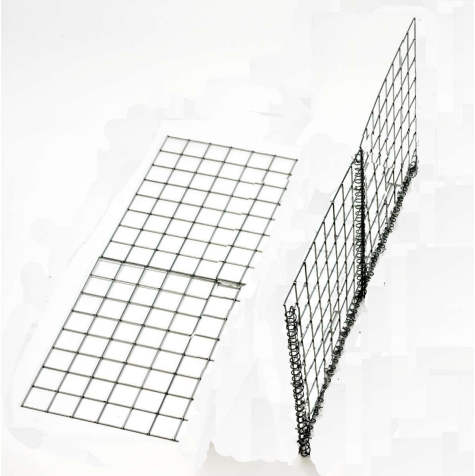

7. Vastapuolen osat on lyhennetty katkoviivojen kohdalta. Kierteet ovat alkuperäisillä paikoillaan.

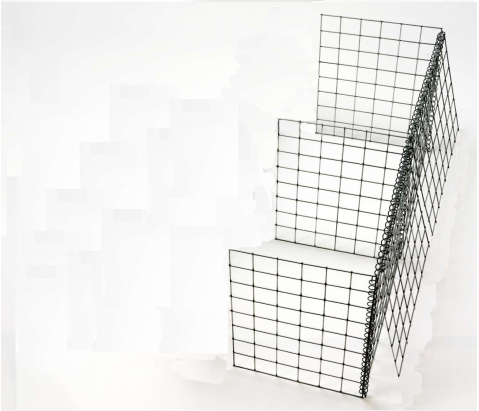
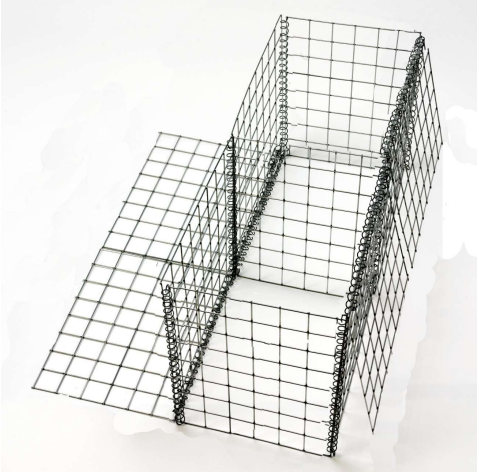
8. Laita pystypaneelit paikoilleen ja asenna alussa irrotetut sidontakierteet takaisin pystysaumoihin. Taita kierteiden päät niin, että kierteet lukittuvat eivätkä enää pyöri. Asenne pohjapaneelit vaakasaumoihin ja asenna kierteet paikalleen ja taita päät kuten edellä. Kori on nyt muokattu haluttuun leveyteen. Voit nyt seurata kivikorien normaalia asennusohjetta.