


Robust lastenhoitopöytä – Asennus ja huolto-ohje

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilö

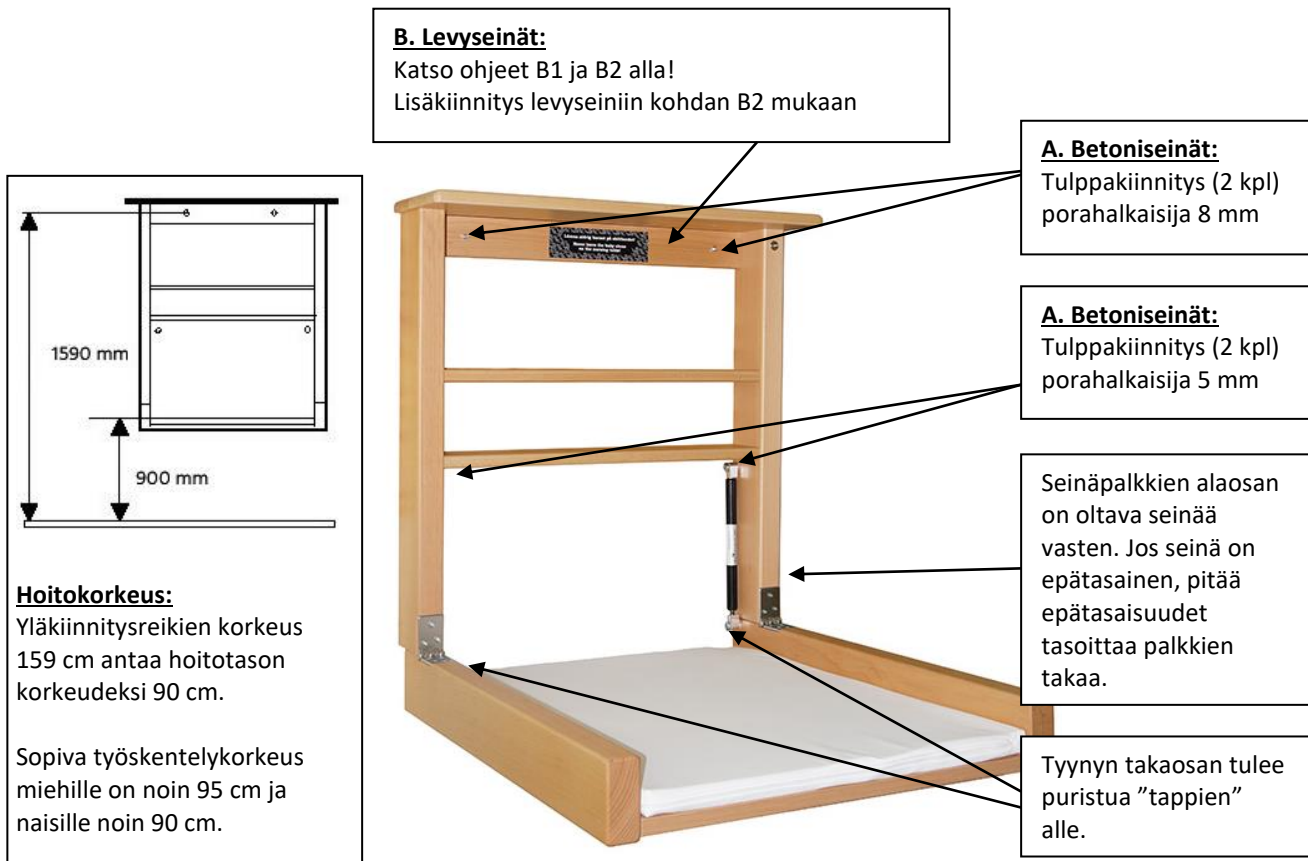

A. Asennus betoni- tai massiiviseiniin: Katso yllä oleva kuva. Neljä kiinnitysruuvia.

B. Asennus kipsilevy tai vastaaviin seiniin: Kohdat B1 ja B2 alla.

B1. Valmiiksi porattuihin reikiin käytetään levyankureita tai vastaavia. Nämä ankkurit eivät sisälly toimitukseen. Neljä kiinnitysankkuria, ruuvin halkaisija 6 mm.

B2. Paikanna hoitopöydän takana kulkevat seinän koolingit koputtamalla seinään. Poraa vielä kaksi reikää hoitopöydän kiinnituslautaan koolinkien kohtaan (katso kuvaa) ja käytä pakkauksen mukana tulleit ruuvit.

Hoitopöydän toiminnan tarkastus:

Kun hoitotaso nostetaan ylös on salvan lukkiuduttava automaattisesti.

Seinäasennuksen tarkastus:

Hoitopöytä kuormitetaan 40-45 kg:n painolla.

Puhdistus:

Pöytä ja tyyny pyyhitään kostealla kankaalla. Tahrat puhdistetaan miedolla puhdistusaineella (esim. tiskiaine). Hankausaineen käyttöä on vältettävä. Puhdistuksen jälkeen kuivataan pöytä kuivaksi.

Huolto:

Pöytää ei saa käyttää, mikäli helat eivät toimi asianmukaisesti tai seinäasennus on heikko. Varaosia ja tarvikkeita on tilattavissa Oy Jana Ab:n kautta.

OY JANA AB

Puhelin 010 281 3410

Sähköposti: info@jana.fi

www.jana.fi